4-456-709-**21** (1)
© 2013 Sony Corporation Printed in China

# Guide de configuration rapide

(Profitez de la musique via un réseau sans fil)

## 1 Préparation

**Remarque** **Ne connectez PAS le système au routeur LAN sans fil (y compris un point d'accès) à l'aide d'un câble réseau (LAN).**

❶ **Préparez le nom de votre routeur LAN sans fil (SSID) et la clé de sécurité (WEP, WPA ou mot de passe) pour référence.**
Reportez-vous au mode d'emploi du routeur LAN sans fil.

SSID : _____

Clé de sécurité : _____

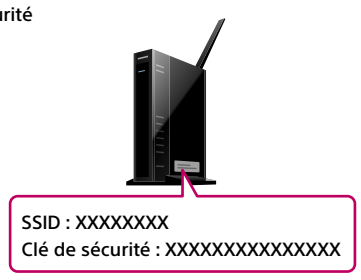


❷ **Assurez-vous que le routeur LAN sans fil est allumé.**

❸ **Appuyez sur le bouton I/⏻ pour mettre le système sous tension**
Si clignote dans la fenêtre d'affichage, passez à « 2 Se connecter au routeur LAN sans fil ».

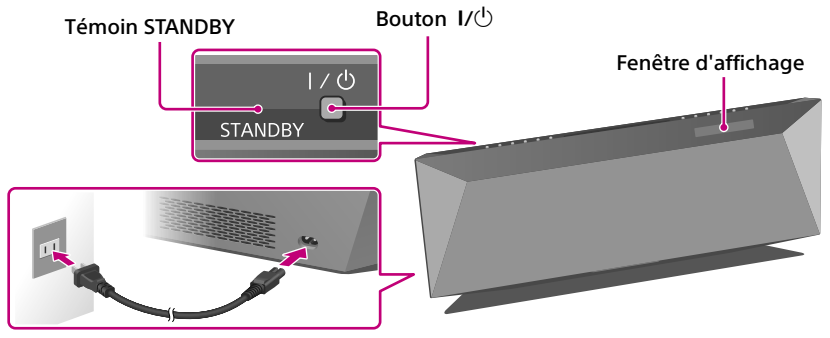


**Conseil**
Si vous ne disposez pas d'un routeur LAN sans fil ni d'un oint d'accès, vous pouvez cependant profiter de la musique via une périphérique BLUETOOTH.
Pour plus de détails, reportez-vous à « Préparation pour une connexion BLUETOOTH » dans le Mode d'emploi.

## 2 Se connecter au routeur LAN sans fil

**Quel périphérique souhaitez-vous utiliser pour la configuration ?**

Vous pouvez facilement procéder à la configuration à l'aide de l'application « NS Setup » ou de votre ordinateur personnel.

### iPhone/iPod touch/ iPad

❶ Téléchargez l'application « NS Setup » depuis l'« Apple store ».

Available on the App Store

❷ Accédez à [Settings] sur les écrans d'accueil - [Wi-Fi] et sélectionnez [Sony_Wireless_Audio_Setup].
❸ Lancez l'application « NS Setup ».
❹ Suivez les instructions à l'écran.

Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « Play test sound » pour confirmer l'opération du système en lisant un son test.

### Xperia/Xperia Tablet

❶ Téléchargez l'application « NS Setup » depuis l'application « Google play ».

ANDROID APP ON Google play

❷ Lancez l'application « NS Setup ».
❸ Suivez les instructions à l'écran.

Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « Play test sound » pour confirmer l'opération du système en lisant un son test.

### Autres périphériques Android

❶ Téléchargez l'application « NS Setup » depuis l'application « Google play ».

ANDROID APP ON Google play

❷ Lancez l'application « NS Setup ».
❸ Suivez les instructions à l'écran.

Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « Play test sound » pour confirmer l'opération du système en lisant un son test.

### PC Windows (Windows 8/Windows 7)

**Remarque** La fonction LAN sans fil est requise sur le PC.

❶ **Cliquez ou tapez sur le bureau de l'écran de démarrage.**
❷ **Sélectionnez l'icône située en bas de l'écran.**
❸ **Connectez-vous à [Sony_Wireless_Audio_Setup] depuis la liste des réseaux.**
❹ **Démarrez un navigateur et saisissez l'URL (http://192.168.100.1) dans la barre d'adresse du navigateur.**
❺ **Suivez les instructions à l'écran.**

**Conseil**
Pour plus de détails sur les éléments ci-dessus ou sur l'utilisation d'un S.E. différent de Windows 8/Windows 7, reportez-vous au Mode d'emploi.

### Mac

**Remarque** La fonction LAN sans fil est requise sur le Mac.

❶ **Cliquez sur l'icône sur l'écran.**
❷ **Connectez-vous à [Sony_Wireless_Audio_Setup] depuis la liste des réseaux.**
❸ **Lancez « Safari », puis sélectionnez [Bonjour] à partir de l'icône ([Signet]).**
❹ **Sélectionnez [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX], puis suivez les instructions à l'écran.**

**Conseil**
Pour plus de details, reportez-vous à « Connexions réseau » dans le Mode d'emploi.

## Configuration terminée !

**Conseils**

- Si la configuration de la connexion réseau a été réalisée avec l'un des périphériques mentionnés ci-dessus, vous pouvez écouter de la musique avec tous les périphériques mentionnés dans « 3. Lire de la musique » sans répéter la configuration.
- Lors de la configuration à l'aide du bouton WPS sur le point d'accès, reportez-vous à « Option 3 : Méthode pour l'utilisation d'un bouton-poussoir WPS au niveau du point d'accès et prenant en charge WPS » dans le Mode d'emploi.

**En cas de problème**

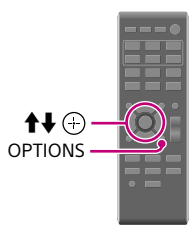


Si [Sony_Wireless_Audio_Setup] ne s'affiche pas, réinitialisez la configuration réseau de ce système selon la procédure suivante :

❶ Appuyez sur le bouton I/⏻ pour allumer le système.
❷ Appuyez sur le bouton OPTIONS de la télécommande pour afficher le menu de configuration.
❸ Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ↑/↓ pour sélectionner « NW RESET », puis appuyez sur le bouton ⊕.
❹ Lorsque « OK » s'affiche à l'écran, appuyez sur ⊕.
Le système est automatiquement désactivé.
❺ Appuyez sur le bouton I/⏻ pour mettre le système sous tension.
Si clignote dans la fenêtre d'affichage, revenez à « 2 Se connecter au routeur LAN sans fil ».

## 3 Lire de la musique

**Que souhaitez-vous lire ?**

### Écouter de la musique sur un iPhone/ iPod touch/iPad

❶ Lancez l'application « Music ».
❷ Tapez sur l'icône et sélectionnez [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

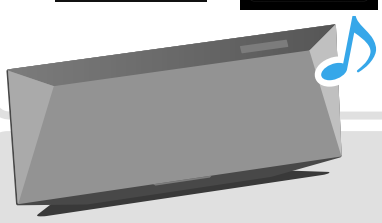

### Écouter de la musique sur Xperia/Xperia Tablet

❶ Lancez l'application WALKMAN.
❷ Tapez sur l'icône dans la partie supérieure droite de l'écran, et sélectionnez [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

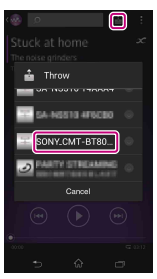


### Écoute de musique sur un réseau domestique via un périphérique Android.

Vous pouvez lire du contenu audio sur un serveur compatible DLNA à l'aide de l'application « Network Audio Remote » comme contrôleur.

❶ **Téléchargez l'application « Network Audio Remote » et lancez-la.**

❷ **Procédez aux préparations sur un serveur qui prend en charge DLNA (ordinateur, enregistreur réseau, etc.) pour la lecture de musique.**
Pour plus de détails, reportez-vous à « Écoute de contenu audio à l'aide de DLNA (Digital Living Network Alliance) » dans le Mode d'emploi.

### Écouter de la musique sur un PC Windows (y compris de la musique d'iTunes)

**Si vous utilisez Windows Media Player**

Pour plus de détails, reportez-vous à « Écoute de contenu audio à l'aide de DLNA (Digital Living Network Alliance) » dans le mode d'emploi.

### Écouter de la musique d'iTunes sur un Mac

**Si vous utilisez iTunes**

❶ **Lancez l'application musicale iTunes et lisez de la musique.**
❷ **Cliquez sur l'icône et sélectionnez [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].**

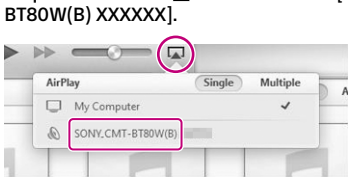


## Profitez de la musique via le réseau sans fil.